



TLAČÍTKO

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A. Hlava skartovače | E. Hlavní vypínač | G. Řídicí spínač a kontrolky LED |
| B. Bezpečnostní zámek | ○ 1. VYPNUTO | ▷ 1. Automatický start (zelený) |
| | I 2. ZAPNUTO | ○ 2. VYPNUTO |
| | F. Viz bezpečnostní pokyny | ◀▶ 3. Zpětný chod |
| C. Průzor | | 🔥 4. Přehřátí (červený) |
| D. Nádobna na odpad | | |

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiály vhodné ke skartování: papír, plastové kreditní karty, sešívací svorky a kancelářské sponky

Materiály nevhodné ke skartování: skládaný papír nebo papír v rolích, disky CD a DVD, samolepicí štítky, průsvitné fólie, noviny, lepenka, laminátové fólie, rentgenové snímky nebo plastové materiály kromě výše uvedených

Velikost odpadu ze skartovaného papíru:

Příčný řez 4 mm x 50 mm

Maximální hodnoty:

Počet listů skartovaných současně 8*

Počet karet skartovaných současně 1*

Šířka otvoru pro papír 230 mm

*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může kapacitu snížit. Maximální doporučené denní použití: 60 listů; 5 platebních karet. 🖨️ 8 listů současně.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Přečtěte si před použitím!



- Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v návodu k použití. Než začnete skartovač používat, přečtěte si celý návod k použití.



- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.



- Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů, jakou jsou rukavice, bižuterie, oděvy, vlasy atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte předmět přepnutím na zpětný chod (◀▶).



- NEPOUŽÍVEJTE na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ "STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČIŠTĚNÍ TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍST": Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit těžká zranění.



- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovač nerozebírejte. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

- Tento skartovač je vybaven hlavním vypínačem (E), který je třeba před uvedením do provozu přepnout do polohy ZAPNUTO (I). V případě nouze přepněte vypínač do polohy VYPNUTO (O). Tím se skartovač okamžitě zastaví.

- Nedotýkejte se ostří odkrytých nožů pod hlavou skartovače.

- Skartovač musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte měniče napětí, transformátory ani prodlužovací šňůry.

- NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartování blahopřání se zvukovými čipy nebo bateriemi.

- Určeno k použití pouze v interiéru.

- Před čištěním nebo servisem skartovač vypněte.

ZÁKLADNÍ PROVOZ SKARTOVAČE




Nepřetržitý provoz:


Maximálně 5 minut

POZNÁMKA: Po každém průchodu pokračuje skartovač krátce v provozu až do úplného uvolnění vstupního otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajících déle než 5 minut se zařízení na 30 minut přepne do režimu ochlazování.


PAPÍR NEBO KARTA

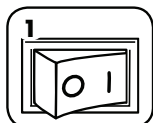


1 Zapojte zařízení do zásuvky a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)

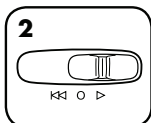

2 Přepněte spínač do polohy pro automatický start (▷)

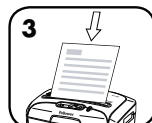

3 Zavedte papír nebo kartu do otvoru pro papír a pusťte ji

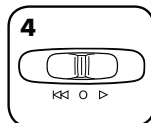

4 Po skončení skartace přepněte do polohy VYPNUTO (O)



Bezpečnostní zámek brání náhodnému spuštění zařízení. Chcete-li aktivovat zámek, vyčkejte na dokončení skartace, stiskněte černé tlačítko a posuňte jej k přední části skartovače (k sobě). Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte černé tlačítko a posuňte jej k zadní části skartovače (od sebe). Z bezpečnostních důvodů skartovač vždy po použití odpojte od sítě.


ÚDRŽBA VÝROBKU

MAZÁNÍ SKARTOVAČE OLEJEM




Všechny skartovače pro příčný řez potřebují k dosažení špičkového výkonu mazání. Není-li skartovač naolejován, může být snížena kapacita skartování listů, může při skartování vydávat nepříjemný hluk a nakonec může přestat fungovat. Chcete-li se těmto potížím vyhnout, doporučujeme skartovač namazat olejem po každém vyprázdnění nádoby na odpad.


DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP MAZÁNÍ A PŘEVEĎTE JEJ DVAKRÁT

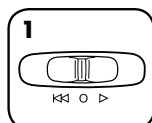

1 Přepněte spínač do polohy Vypnuto (O)

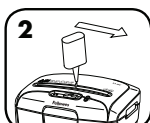

2 * Naneste olej na vstupní otvor

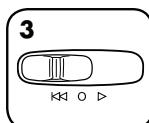

3 Přepněte spínač do polohy zpětného chodu (◀◀) na 2 až 3 sekundy

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ * Používejte pouze neaerosolový rostlinný olej v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250




ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH




Kontrolka přehřátí: Pokud se rozsvítí kontrolka přehřátí, znamená to, že skartovač překročil maximální povolenou provozní teplotu a musí se zchladit. Po celou dobu regenerace zůstane tato kontrolka rozsvícena a skartovač nepracuje. Další informace o průběžném provozu a regenerační době skartovače naleznete v části Základní provoz skartovače.



UVÍZNUTÍ PAPÍRU

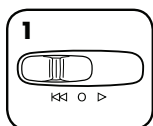


1 Přepněte spínač do polohy zpětného chodu (◀◀) na 2 až 3 sekundy

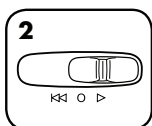


2 Uvíznutý materiál strídavě zasouvejte dovnitř a tahejte ven

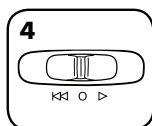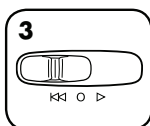

4 Přepněte spínač do polohy Vypnuto (O) a odpojte zařízení

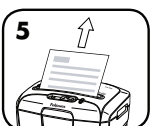

5 Opatrně vytáhněte nerozřezaný papír ze vstupního otvoru. Připojte zařízení do sítě

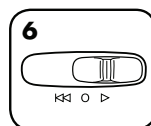

6 Přepněte spínač do polohy pro automatický start (▷) a pokračujte ve skartaci

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se během záruční doby některá součástka ukáže jako vadná, bude vaší jedinou a výlučnou náhradou její oprava nebo výměna a to podle úvahy společnosti Fellowes a na její náklady. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovačích strojů s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost

Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.